



**GB** Impact Driver

Instruction manual

**ID** Obeng Ketok Listrik

Petunjuk penggunaan


**VI** Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động  
Băng Động Cơ Điện


Tài liệu hướng dẫn

**TH** ไขควงกระแทก

คู่มือการใช้งาน


**6952**

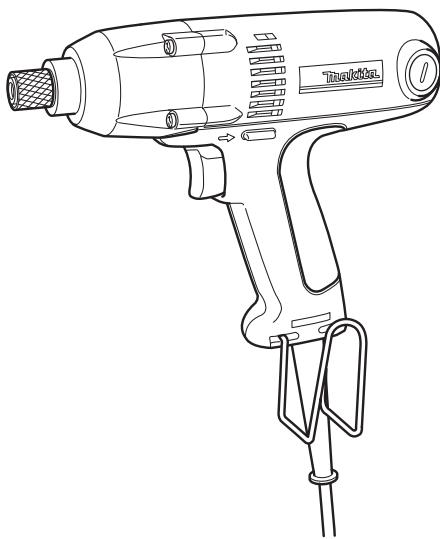

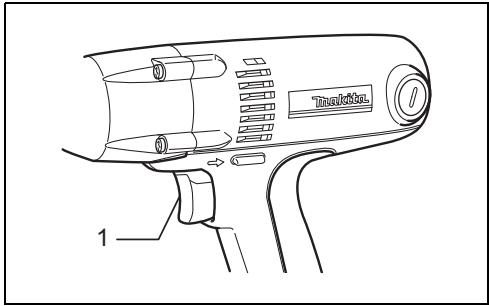


1

004353

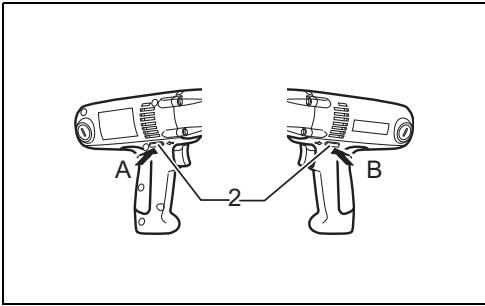


2

004354

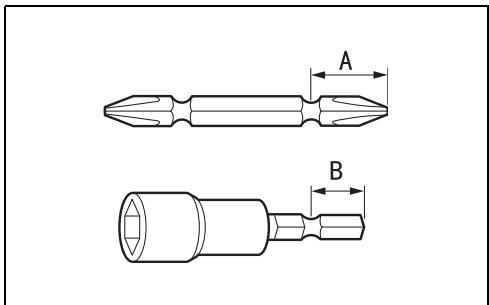


3

004521

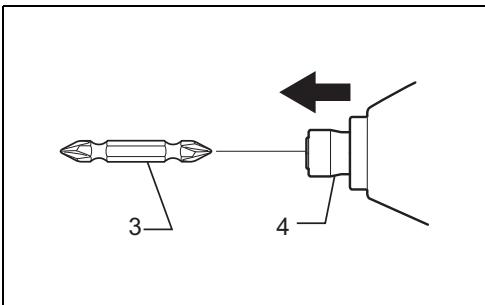


4

011406

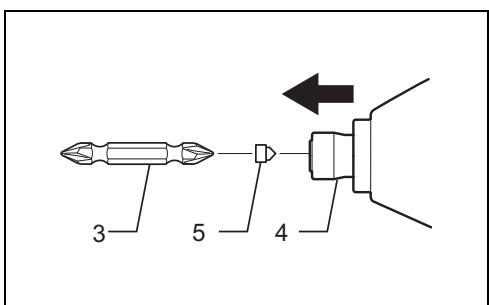


5

011407

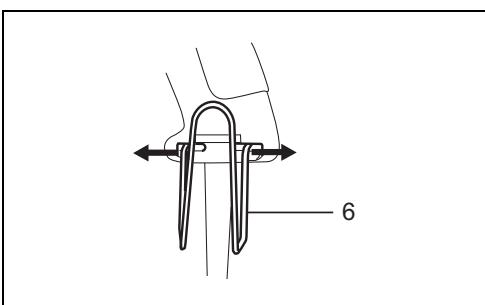


6

004355

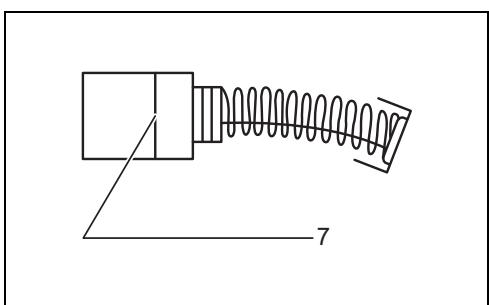

7

001145

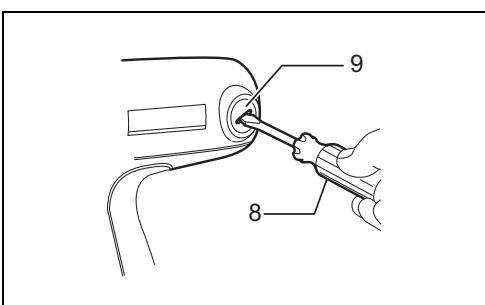

8

004357

**Explanation of general view**

- |                           |              |                     |
|---------------------------|--------------|---------------------|
| 1. Switch trigger         | 4. Sleeve    | 7. Limit mark       |
| 2. Reversing switch lever | 5. Bit-piece | 8. Screwdriver      |
| 3. Bit                    | 6. Hook      | 9. Brush holder cap |
- 

**SPECIFICATIONS**

Model		6952
Capacities	Machine screw	4 mm - 10 mm
	Standard bolt	6 mm - 14 mm
	High tensile bolt	6 mm - 10 mm
No load speed ( $\text{min}^{-1}$ )		0 - 3,300
Impacts per minute		0 - 3,300
Max. fastening torque		120 N·m
Dimensions (L x W x H)		229 mm x 67 mm x 180 mm
Net weight		1.4 kg
Safety class		<input type="checkbox"/> I/ <input checked="" type="checkbox"/> II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2014

END201-7

**Symbols**

The following show the symbols used for the equipment.  
Be sure that you understand their meaning before use.



.... Read instruction manual.



..... DOUBLE INSULATION

ENE033-1

**Intended use**

The tool is intended for screw driving in wood, metal and plastic.

ENF002-2

**Power supply**

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

GEA012-2

**General power tool safety warnings**

**⚠ WARNING:** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

**Work area safety**

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

**Electrical Safety**


1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
- Use of power supply via an RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**
- Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.
- Do not touch the power plug with wet hands.**
- If the cord is damaged, have it replaced by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.**

#### Personal Safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

- Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.

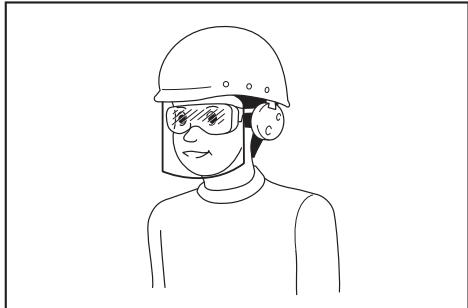

**It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.**

#### Power tool use and care

- Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

#### Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

GEB136-1

## Impact driver safety warnings

- Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring or its own cord.** Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.**
- Hold the tool firmly.**
- Wear ear protectors.**
- Do not touch the bit or the workpiece immediately after operation. They may be extremely hot and could burn your skin.**
- Keep hands away from rotating parts.**
- Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
- Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

#### ⚠️ WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

#### ⚠️ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

## Switch action (Fig. 1)

#### ⚠️ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

## Holding the tool

Hold the tool only by the handle when performing an operation. Do not touch the metal part.

## Reversing switch action (Fig. 2)

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Depress the reversing switch lever from the A side for clockwise rotation or from the B side for counterclockwise rotation.

#### ⚠️ CAUTION:

- Always check the direction of rotation before operation.
- Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.

## ASSEMBLY

#### ⚠️ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

## Installing or removing driver bit or socket bit

Use only bits that has inserting portion shown in the figure. (Fig. 3)

### For tool with shallow bit hole

A = 12 mm B = 9 mm	Use only these type of bit. Follow the procedure (1). (Note) Bit-piece is not necessary.
-----------------------	---

006348

### For tool with deep bit hole

A = 17 mm B = 14 mm	To install these types of bits, follow the procedure (1).
A = 12 mm B = 9 mm	To install these types of bits, follow the procedure (2). (Note) Bit-piece is necessary for installing the bit.

011405

### Procedure 1

For tool without one-touch type

To install the bit, pull the sleeve in the direction of the arrow and insert the bit into the sleeve as far as it will go. Then release the sleeve to secure the bit.

For tool one-touch type

To install the bit, insert the bit into the sleeve as far as it will go. (Fig. 4)

## Procedure 2

In addition to the procedure (1) above, insert the bit-piece into the sleeve with its pointed end facing in. To remove the bit, pull the sleeve in the direction of the arrow and pull the bit out firmly. (Fig. 5)

### NOTE:

- If the bit is not inserted deep enough into the sleeve, the sleeve will not return to its original position and the bit will not be secured. In this case, try re-inserting the bit according to the instructions above.
- When it is difficult to insert the bit, pull the sleeve and insert it into the sleeve as far as it will go.
- After inserting the bit, make sure that it is firmly secured. If it comes out, do not use it.

## Hook

The hook is convenient for temporarily hanging the tool. This can be removed without using a tool. This can be installed on either side of the tool.

## Installing and removing hook (Fig. 6)


Expand the upper part of the hook in both directions and remove it. To install the hook, follow the removal procedure in reverse.

## OPERATION

Hold the tool firmly and place the point of the driver bit in the screw head. Apply forward pressure to the tool to the extent that the bit will not slip off the screw. Start the tool slowly and then increase the speed gradually. Release the switch trigger just as the screw bottoms out.

The proper fastening torque differs depending upon the kind or size of the screw/bolt, the material of the workpiece to be fastened, etc. Refer to the figure for the relation between fastening time and wood screw size.

(Material to be fastened: Lauan)

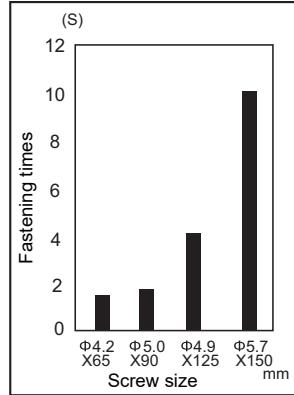

004356

### NOTE:

- Use the proper bit for the head of the screw/bolt that you wish to use.
- When fastening tool screws in a steel plate, the proper fastening torque can be obtained in an extremely short time (approx. 0.1 - 0.2 seconds). Turn the tool off as soon as the impact sound is heard.

- Hold the tool pointed straight at the screw or the screw and/or bit may be damaged.
- When driving wood screws, predrill pilot holes to make driving easier and to prevent splitting of the workpiece. The pilot holes should be slightly smaller than the wood screws in diameter.
- The size of wood screw which can be fastened with this tool may differ depending upon the type of material to be fastened. Always perform a test operation to determine the size of wood screw.
- When fastening bolts or nuts, always perform a test operation to verify the adequate fastening time for your bolt or nut. Excessive fastening torque may damage the bolt/nut or socket bit.

## MAINTENANCE

### ⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

## Replacing carbon brushes

Remove and check the carbon brushes regularly. Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time. Use only identical carbon brushes. (Fig. 7)

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps.

After replacing brushes, plug in the tool and break in brushes by running tool with no load for about 10 minutes. Then check the tool while running and electric brake operation when releasing the switch trigger. If electric brake is not working well, ask your local Makita service center for repair. (Fig. 8)

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

## OPTIONAL ACCESSORIES

### ⚠ CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Screw bits
- Bit piece

### NOTE:

- Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# BAHASA INDONESIA

## Penjelasan tampilan keseluruhan

- |                              |                      |                       |
|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 1. Saklar pemicu             | 4. Selongsong        | 7. Tanda batas        |
| 2. Tuas saklar pemberik arah | 5. Ganjal mata mesin | 8. Obeng              |
| 3. Mata mesin                | 6. Kait              | 9. Tutup tempat sikat |

## SPESIFIKASI

Model		6952
Kapasitas	Sekrup mesin	4 mm - 10 mm
	Baut standar	6 mm - 14 mm
	Baut mutu tinggi	6 mm - 10 mm
Kecepatan tanpa beban ( $\text{min}^{-1}$ )		0 - 3.300
Hentakan per menit		0 - 3.300
Torsi pengencangan maks.		120 N·m
Dimensi (P x L x T)		229 mm x 67 mm x 180 mm
Berat bersih		1,4 kg
Kelas keamanan		<input type="checkbox"/> /II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2014

END201-7

## Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



.... Baca petunjuk penggunaan.



..... ISOLASI GANDA

ENE033-1

## Penggunaan

Mesin ini digunakan untuk memasang sekrup pada kayu, logam dan plastik.

ENF002-2

## Pasokan daya

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa arde.

GEA012-2

## Peringatan keselamatan umum mesin listrik

**⚠ PERINGATAN:** Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

## Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

### Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

### Keamanan Kelistrikan


1. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan).** Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
2. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.

- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**
- Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna.** Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.
- Jangan menyentuh colokan daya dengan tangan basah.**
- Jika kabel rusak, penggantian harus dilakukan oleh produsen atau agennya untuk menghindari bahaya keselamatan.**

#### Keselamatan Diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
- Cegah penyalaaan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.

- Kenakan pakaian yang memadai. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan.** Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
- Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa.** Tindakan yang lahal dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
- Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik.** Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.

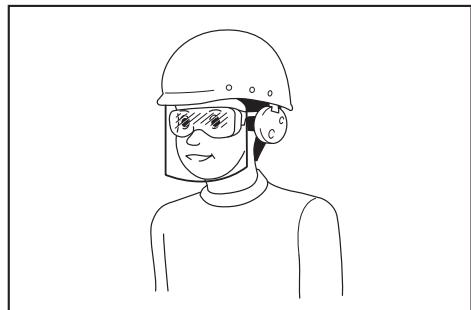

Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

#### Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyala dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.

- Rawatlah mesin listrik dan aksesori.** Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
- Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas.** Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
- Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut.** Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.
- Servis**
- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang penganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesori.**
- Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila pengencang mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Pengencang yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyentuh pengguna.
- Selalu pastikan Anda memiliki pijakan kuat.** Pastikan tidak ada orang di bawah Anda ketika menggunakan mesin di lokasi tinggi.
- Pegang mesin kuat-kuat.**
- Kenakan pelindung telinga.**
- Jangan menyentuh mata mesin atau benda kerja segera setelah pengoperasian.** Suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
- Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.**
- Gunakan gagang tambahan, jika disertakan bersama mesin ini.** Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera.
- Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila mesin pemotong mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Aksesori pemotong yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyentuh pengguna.

## SIMPAN PETUNJUK INI.

### ⚠ PERINGATAN:

**JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepuatan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.**

## DESKRIPSI FUNGSI

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

### Keja saklar (Gb. 1)

### ⚠ PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan steker, selalu periksa apakah picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.

Untuk menjalankan mesin, cukup tarik picu saklarnya. Kecepatan mesin akan meningkat dengan menambah tekanan pada picu saklar. Lepaskan picu saklar untuk berhenti.

### Memegang mesin

Pegang mesin hanya pada pegangannya saat melakukan pekerjaan. Jangan menyentuh bagian logamnya.

### Keja saklar pembalik arah (Gb. 2)

Mesin ini memiliki saklar pembalik arah untuk mengubah arah putaran. Tekan tuas saklar pembalik arah dari sisi A untuk putaran searah jarum jam atau dari sisi B untuk putaran berlawanan arah jarum jam.

### ⚠ PERHATIAN:

- Selalu periksa arah putaran sebelum penggunaan.
- Gunakan saklar pembalik arah hanya setelah mesin benar-benar berhenti. Mengubah arah putaran sebelum mesin berhenti dapat merusak mesin.

## Peringatan keselamatan obeng ketok listrik

GEB136-1

- Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila pengencang mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Pengencang yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyentuh pengguna.
- Selalu pastikan Anda memiliki pijakan kuat.** Pastikan tidak ada orang di bawah Anda ketika menggunakan mesin di lokasi tinggi.
- Pegang mesin kuat-kuat.**
- Kenakan pelindung telinga.**
- Jangan menyentuh mata mesin atau benda kerja segera setelah pengoperasian.** Suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
- Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.**
- Gunakan gagang tambahan, jika disertakan bersama mesin ini.** Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera.

# PERAKITAN

## △ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker cabut sebelum melakukan pekerjaan apapun pada mesin.

## Memasang atau melepas mata obeng atau mata soket

Gunakan hanya mata mesin yang memiliki ujung pencekaman seperti ditunjukkan pada gambar. (Gb. 3)

### Untuk mesin dengan lubang mata mesin yang dangkal

A = 12 mm B = 9 mm	Gunakan hanya mata mesin dengan jenis ini. Ikuti prosedur (1). (Catatan) Tidak diperlukan ganjal mata mesin.
-----------------------	---

006348

### Untuk mesin dengan lubang mata mesin yang dalam

A = 17 mm B = 14 mm	Untuk memasang mata mesin dengan jenis ini, ikuti prosedur (1).
A = 12 mm B = 9 mm	Untuk memasang mata mesin dengan jenis ini, ikuti prosedur (2). (Catatan) Diperlukan ganjal mata mesin untuk memasang mata mesin tersebut.

011405

### Prosedur 1

Untuk mesin jenis tanpa satu-sentuhan

Untuk memasang mata mesin, tarik selongsong sesuai arah panah dan masukkan mata mesin ke dalam selongsong sejauh mungkin. Kemudian lepaskan selongsong untuk mengencangkan mata mesin.

Untuk mesin jenis satu-sentuhan

Untuk memasang mata obeng, masukkan mata mesin ke dalam selongsong sejauh mungkin. (Gb. 4)

### Prosedur 2

Sebagai tambahan untuk prosedur (1) di atas, masukkan ganjal mata mesin ke dalam selongsong dengan ujung lancipnya menghadap ke dalam.

Untuk melepas mata mesin, tarik selongsong sesuai arah panah dan cabut mata mesin kuat-kuat. (Gb. 5)

### CATATAN:

- Jika mata mesin tidak dimasukkan penuh ke dalam selongsong, selongsong tidak akan kembali pada posisi semula dan mata mesin tidak terpasang. Untuk kasus ini, coba masukkan kembali mata mesin sesuai dengan petunjuk di atas.
- Ketika mengalami kesulitan saat memasukkan mata mesin, tarik selongsong dan masukkan ke dalam selongsong sejauh mungkin.
- Setelah memasukkan mata mesin, pastikan terpasang dengan kuat. Jika menonjol keluar, jangan digunakan.

## Kait

Kait bisa digunakan untuk menggantung mesin sementara. Bisa dilepas tanpa menggunakan alat. Bisa dipasang pada salahsatu sisi mesin.

## Memasang dan melepas mata mesin


### (Gb. 6)

Lebarkan bagian atas kait ke kedua arah lalu lepas. Untuk memasang kait, ikuti urutan terbalik dari prosedur pelepasan.

## PENGUNAAN

Pegang mesin kuat-kuat dan posisikan ujung mata obeng pada kepala sekrup. Tekan maju mesin sampai titik di mana mata mesin tidak tergelincir. Jalankan mesin dengan perlahan dan kemudian tingkatkan kecepatan secara bertahap. Lepas picu saklar tepat ketika ujung sekrup keluar.

Torsi pengencangan yang tepat berbeda tergantung pada macam atau ukuran sekrup/baut, bahan benda kerja yang akan dikencangkan, dsb. Silakan mengacu pada gambar untuk hubungan antara waktu pengencangan dan ukuran sekrup kayu. (Bahan yang akan dipasang sekrup: Luan)

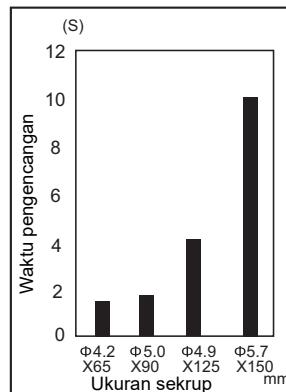

004356

### CATATAN:

- Gunakan mata mesin yang sesuai untuk kepala sekrup/baut yang ingin Anda gunakan.
- Ketika mengencangkan sekrup pada pelat baja, torsi pengencangan yang tepat bisa diperoleh dalam waktu yang sangat cepat (kira-kira 0,1 - 0,2 detik). Matikan mesin segera setelah terdengar bunyi hentakan.
- Tahan mesin pada posisi tegak lurus terhadap sekrup atau, jika tidak, sekrup dan/atau mata mesin bisa rusak.
- Ketika memasang sekrup kayu, lakukan pengeboran awal untuk membuat lubang pengarah agar mempermudah pemasangan sekrup dan untuk mencegah pecahnya benda kerja. Diameter lubang pengarah harus sedikit lebih kecil dari diameter sekrup kayu.
- Ukuran sekrup kayu yang bisa dikencangkan dengan mesin ini bisa berbeda tergantung pada jenis bahan yang akan dipasangi sekrup. Selalu lakukan uji-coba untuk menentukan ukuran sekrup kayu.
- Ketika mengencangkan baut atau mur, selalu lakukan uji-coba untuk memeriksa waktu pengencangan yang cukup untuk baut dan mur Anda. Torsi pengencangan yang berlebihan dapat merusak baut/mur atau mata soket.

## **PERAWATAN**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

### **Mengganti sikat karbon**

Lepas dan periksa sikat karbon secara teratur. Lepas ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari tempatnya. Kedua sikat karbon harus digantikan pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama. (**Gb. 7**)

Gunakan obeng untuk melepas tutup tempat sikat. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat.

Setelah mengganti sikat, pasang steker mesin dan kembangkan sikat dengan menyalakan mesin tanpa beban selama kira-kira 10 menit. Lalu periksa mesin ketika menyala dan penggunaan rem elektrik ketika melepas picu saklar. Jika rem elektrik tidak bekerja dengan baik, mintalah pada Pusat Layanan Makita terdekat untuk memperbaikinya. (**Gb. 8**)

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

## **PILIHAN AKSESORI**

### **⚠ PERHATIAN:**

- Dianjurkan untuk menggunakan aksesorai atau perangkat tambahan ini dengan mesin Makita Anda yang ditentukan dalam petunjuk ini. Penggunaan aksesorai atau perangkat tambahan lain bisa menyebabkan risiko cedera pada manusia. Hanya gunakan aksesorai atau perangkat tambahan sesuai dengan peruntukannya.

Jika Anda memerlukan bantuan lebih rinci berkenaan dengan aksesorai ini, tanyakan pada Pusat Layanan Makita terdekat.

- Mata sekrup
- Ganjal mata mesin

### **CATATAN:**

- Beberapa item dalam daftar tersebut mungkin sudah termasuk dalam paket mesin sebagai aksesorai standar. Hal tersebut dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Giải thích về hình vẽ tổng thể

- |                           |                      |                  |
|---------------------------|----------------------|------------------|
| 1. Cần khởi động công tắc | 4. Trụ ngoài         | 7. Vạch giới hạn |
| 2. Cần công tắc đảo chiều | 5. Miếng đệm đầu mũi | 8. Tuốc-nơ-vít   |
| 3. Mũi vít                | 6. Móc treo          | 9. Nắp giữ chồi  |

**THÔNG SỐ KỸ THUẬT**

Kiểu		6952
Công suất	Vít máy	4 mm - 10 mm
	Bu-lông thường	6 mm - 14 mm
	Bu-lông cường độ cao	6 mm - 10 mm
Tốc độ không tải (phút <sup>-1</sup> )		0 - 3.300
Số lần vặn mỗi phút		0 - 3.300
Lực vặn xiết tối đa		120 N•m
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)		229 mm x 67 mm x 180 mm
Khối lượng tịnh		1,4 kg
Cấp độ an toàn		□/II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2014

END201-7

**Ký hiệu**

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



.... Đọc tài liệu hướng dẫn.

**Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.**

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

**An toàn tại nơi làm việc**

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lảng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

**An toàn về Điện**

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.

- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nổi đất hoặc tiếp đất như đường ống, bô tan nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.

- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

ENE033-1

**Mục đích sử dụng**

Dụng cụ này dùng để bắt vít vào gỗ, kim loại và nhựa.

ENF002-2

**Nguồn cấp điện**

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC một pha. Chúng được cách điện hai lớp và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

GEA012-2

**Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy**


**⚠️ CÀNH BÁO:** Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

- Không lạm dụng dây điện. Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hỏng hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.**
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời. Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.**
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD). Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.**
- Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện từ thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rò định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng. Tuy nhiên, người dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.**
- Không chạm vào đầu cắm điện bằng tay ướt.**
- Nếu dây bị hỏng, hãy nhờ nhà sản xuất hoặc đại lý thay dây mới để tránh nguy hiểm về an toàn.**

#### An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.**
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.**
- Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cắp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.**
- Tháo tắt cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy. Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.**
- Không với quá cao. Luôn giữ thẳng tốt và có chồm để chân phù hợp. Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.**
- Án mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.**
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý. Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.**

- Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ. Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một giây.**
- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy. Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.**

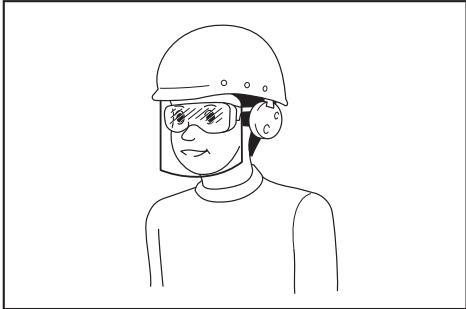

**Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cạnh đó phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.**

#### Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.**
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó. Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.**
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào. Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.**
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy. Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.**
- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện. Kiểm tra tình trạng lệch trực hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.**
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ. Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.**

- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được đi găng tay lao động bằng vải, có thể bị vướng.** Việc găng tay lao động bằng vải vướng vào các bộ phận chuyên động có thể gây ra thương tích cá nhân.

#### Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**

GEB136-1

## Cảnh Báo An Toàn Đôi Với Máy bắt vít

- Cầm dụng cụ máy bằng bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận kẹp có thể tiếp xúc với dây dẫn kín hoặc dây của chính nó.** Bộ phận kẹp tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Luôn chắc chắn rằng bạn có chỗ tựa chân vững chắc.**  
Đảm bảo rằng không có ai ở bên dưới khi sử dụng dụng cụ ở những vị trí trên cao.
- Cầm chắc dụng cụ.**
- Đeo thiết bị bảo vệ tai.**
- Không chạm vào mũi khoan hoặc phôi gia công ngay sau khi vận hành.** Chúng có thể rất nóng và có thể gây bỏng da.
- Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.**
- Sử dụng tay cầm (các tay cầm) phụ nếu được cung cấp kèm theo dụng cụ.** Việc mất khả năng kiểm soát có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Cầm dụng cụ máy bằng bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận cắt có thể tiếp xúc với dây dẫn kín hoặc dây của chính nó.**  
Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.

## LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

#### ⚠️ CẢNH BÁO:

**KHÔNG** vì đã thoái mái hay quen thuộc với sản phẩm (được sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này.

**VIỆC DÙNG SAI** hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

## MÔ TẢ CHỨC NĂNG

#### ⚠️ CẨN TRỌNG:

- Phải luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt điện và ngắt kết nối trước khi chỉnh sửa hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

## Hoạt động công tắc (Hình 1)

#### ⚠️ CẨN TRỌNG:

- Trước khi cầm điện vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhả ra. Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Tốc độ dụng cụ được giảm xuống bằng cách tăng lực ép lên cần khởi động công tắc. Nhả cần khởi động công tắc ra để dừng.

## Cầm giữ dụng cụ

Chỉ giữ dụng cụ bằng tay cầm khi thực hiện thao tác. Không được chạm vào phần kim loại.

## Hoạt động công tắc đảo chiều (Hình 2)

Dụng cụ này có một công tắc đảo chiều để thay đổi xoay. Nhấn nút công tắc đảo chiều từ mặt A để xoay theo chiều kim đồng hồ hoặc từ mặt B để xoay ngược chiều kim đồng hồ.

#### ⚠️ CẨN TRỌNG:

- Luôn luôn kiểm tra hướng xoay trước khi vận hành.
- Chỉ sử dụng công tắc đảo chiều sau khi dụng cụ đã dừng hoàn toàn. Việc thay đổi hướng xoay trước khi dụng cụ dừng có thể làm hỏng dụng cụ.

## LẮP RÁP

#### ⚠️ CẨN TRỌNG:

- Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

## Lắp hoặc tháo mũi bắt vít hoặc mũi đầu tuýp (socket)

Chỉ sử dụng các đầu mũi có phần lắp như trình bày trong hình. (Hình 3)

#### Đối với dụng cụ có lỗ mũi vít nông

A = 12 mm B = 9 mm	Chỉ sử dụng các loại đầu mũi này. Hãy làm theo quy trình (1). (Lưu ý) Miếng đệm đầu mũi là không cần thiết.
-----------------------	--

006348

#### Đối với dụng cụ có lỗ mũi vít sâu

A = 17 mm B = 14 mm	Để lắp các loại đầu mũi này, hãy làm theo quy trình (1).
A = 12 mm B = 9 mm	Để lắp các loại đầu mũi này, hãy làm theo quy trình (2). (Lưu ý) Miếng đệm đầu mũi là cần thiết để lắp mũi vít.

011405

### Quy trình 1

Đối với dụng cụ không dùng loại lấp nhanh

Để lấp đặt đầu mũi, kéo trụ ngoài theo hướng mũi tên và đẩy đầu mũi vào trụ ngoài hết mức có thể. Sau đó nhả trụ ngoài ra để giữ chặt lại đầu mũi.

Đối với dụng cụ không dùng loại lấp nhanh

Để lấp đầu mũi, đẩy đầu mũi vào trong trụ ngoài hết mức có thể. (Hình 4)

### Quy trình 2

Ngoài quy trình (1) nêu trên, hãy lắp miếng đệm mũi vít vào trụ ngoài với đầu chỉ của nó quay vào trong.

Để tháo mũi vít, kéo trụ ngoài theo hướng mũi tên và kéo mạnh mũi vít ra. (Hình 5)

### LƯU Ý:

- Nếu mũi vít không được đẩy đủ sâu vào trụ ngoài, trụ ngoài sẽ không trở lại vị trí ban đầu và không giữ chặt được mũi vít. Trong trường hợp này, cố lắp lại mũi vít theo các hướng dẫn ở trên.
- Nếu gặp khó khăn khi lắp mũi vít, kéo trụ ngoài ra và đẩy mũi vít vào trụ ngoài hết mức có thể.
- Sau khi đẩy mũi vít vào, đảm bảo rằng mũi vít được giữ chặt. Nếu mũi vít rời ra, dừng sử dụng nó nữa.

### Móc treo

Móc treo rất thuận tiện cho việc treo tạm dụng cụ. Có thể tháo nó ra mà không cần dùng dụng cụ. Móc treo có thể được lắp ở cả hai bên của dụng cụ.

### Lắp và tháo móc treo (Hình 6)

Mở rộng phần trên của móc treo theo cả hai hướng và tháo nó ra. Để lắp móc treo, hãy làm ngược lại quy trình tháo ra.

## VẬN HÀNH

Giữ chặt dụng cụ và đặt điểm đầu mũi vít vào đầu vít.

Dùng lực ấn dụng cụ về phía trước sao cho đầu mũi không trượt khỏi vít. Khởi động dụng cụ từ từ, sau đó tăng tốc độ dần dần. Nhả cần khởi động công tắc ngay khi vít khoan tới đáy.

Mô-men xoay phù hợp sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại hoặc kích thước của vít/bulong, vật liệu gia công cần được kiểm tra, v.v... Tham khảo hình vẽ về mối liên hệ giữa thời gian vận xiết và kích thước vít bắt gỗ. (Vật liệu được bắt vít: Lauan)

### LƯU Ý:

- Sử dụng đúng loại mũi vít dành cho đầu vít/dầu bulong mà bạn muốn dùng.
- Khi vận các vít công cụ vào một tấm thép, có thể có được lực vận xiết phù hợp trong thời gian cực ngắn (khoảng 0,1 - 0,2 giây). Tắt dụng cụ ngay khi nghe thấy âm va chạm.
- Giữ dụng cụ chĩa thẳng vào vít hoặc nếu không vít và/hoặc đầu mũi có thể bị hư hỏng.
- Khi vận các vít bắt gỗ, hãy khoan trước các lỗ định hướng để giúp bắt vít dễ dàng hơn và ngăn vật gia công bị chia tách. Các lỗ định hướng cần phải nhỏ hơn một chút so với đường kính vít bắt gỗ.
- Kích thước vít bắt gỗ có thể dùng để bắt vít bằng dụng cụ này có thể khác biệt tùy theo loại vật liệu cần bắt vít. Luôn tiến hành thao tác kiểm tra để xác định kích thước vít bắt gỗ.
- Khi bắt bulong hoặc đai ốc, luôn tiến hành thao tác kiểm tra để xác nhận thời gian vận xiết phù hợp cho bulong hoặc đai ốc của bạn. Lực vận xiết quá mức có thể làm hỏng bulong/dai ốc hoặc mũi đầu tuýp.

## BẢO TRÌ

### CẨM TRỌNG:

- Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và ngắt kết nối trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.
- Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

### Thay thế các chổi các-bon


Hãy tháo và kiểm tra các chổi các-bon định kỳ. Thay thế khi chổi đã mòn đến vạch giới hạn. Hãy giữ cho các chổi các-bon sạch sẽ và không quần vào trong các đầu vít. Các chổi các-bon nên được thay thế cùng lúc. Hãy sử dụng các chổi các-bon giống nhau. (Hình 7)

Hãy sử dụng một tuốc-nó-vít để tháo các nắp giữ chổi.

Hãy tháo các chổi các-bon đã bị mòn, lắp vào các chổi mới và vẫn chặt các nắp giữ chổi.

Sau khi thay các chổi, cắm điện vào dụng cụ và kích hoạt các chổi bằng cách chạy dụng cụ không tải trong 10 phút. Sau đó kiểm tra dụng cụ trong lúc chạy và thao tác phanh bằng điện khi nhà cần khởi động công tắc. Nếu phanh điện không hoạt động tốt, hãy yêu cầu trung tâm dịch vụ Makita tại địa phương của bạn sửa chữa. (Hình 8)

Để đảm bảo AN TOÀN và TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bất cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita (Makita Authorized Service Center), luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

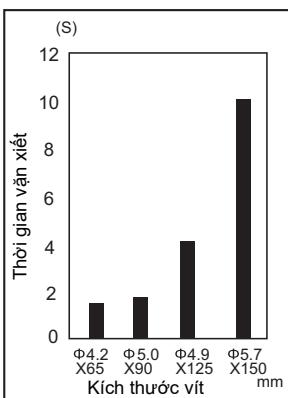

## **PHỤ KIỆN TÙY CHỌN**

### **⚠ CẨN TRỌNG:**

- Các phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm này được khuyến cáo sử dụng với dụng cụ Makita của bạn theo như quy định trong hướng dẫn này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm nào khác đều có thể gây ra rủi ro thương tích cho người. Chỉ sử dụng phụ kiện hoặc phụ tùng gắn thêm cho mục đích đã quy định sẵn của chúng.

Nếu bạn cần hỗ trợ để biết thêm chi tiết về những phụ kiện này, hãy liên hệ với Trung tâm Dịch vụ của Makita tại địa phương của bạn.

- Các đầu mũi vít
- Miếng đệm đầu mũi

### **LƯU Ý:**

- Một vài mục trong danh sách có thể được bao gồm trong gói dụng cụ làm phụ kiện tiêu chuẩn. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

- |                            |                      |                     |
|----------------------------|----------------------|---------------------|
| 1. สิทธิ์สั่งงาน           | 4. ปลอก              | 7. ชีดจำจัด         |
| 2. ก้านสวิตซ์เปลี่ยนทิศทาง | 5. ตัวต่อคอมพิวเตอร์ | 8. ไขควง            |
| 3. ดอกไขควง                | 6. ขอเกี่ยว          | 9. ฝาปิดที่ชี้ดูประ |

**ข้อมูลจำเพาะ**

รุ่น		6952
ความสามารถในการเจาะ	สกรูรีดโลหะ	4 มม. - 10 มม.
	สลักเกลียวมาตรฐาน	6 มม. - 14 มม.
	สลักเกลียวทนแรงดึงสูง	6 มม. - 10 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า (รอบต่อนาที)		0 - 3,300
อัตราการกระแสไฟฟ้าต่อนาที		0 - 3,300
แรงบิดขันแน่นสูงสุด		120 N•m
ขนาด (ยาว x กว้าง x สูง)		229 มม. x 67 มม. x 180 มม.
น้ำหนักสุทธิ		1.4 กก.
มาตรฐานความปลอดภัย		□/II

- เนื่องจากการดันคันคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014

END201-7

GEA012-2

**สัญลักษณ์**

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์เหล่านี้ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



.... อ่านคู่มือการใช้งาน



..... จำนวนสองชั้น

ENE033-1

**จุดประสงค์การใช้งาน**

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับขันสกรูเข้าสู่เนื้อไม้ โลหะ และพลาสติก

ENF002-2

**แหล่งจ่ายไฟ**

ควรเชื่อมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้าตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบไฟฟ้าเดียวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการทุ่มนิวนอนสองชั้นและสามารถใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินได้

**คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป**

⚠️ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มากับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

**เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต**

คำว่า "เครื่องมือไฟฟ้า" ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

**ความปลอดภัยของพนักงาน**

- ดูแลพนักงานให้มีความสะอาดและมีเสียงไฟฟ้าร่าง พนักงานจะต้องห้ามทิ้งเศษกระดาษหรือเม็ดที่บอบางๆ ไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นมองที่มีอุณหสูตรต่ำกว่าไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟและจุดชนวนฝุ่นผงที่ก่อให้ก๊าซดังกล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเดิร์ก หรือบุคคลอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า**
  - ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอตัวกับเตาขัน อย่าตัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต้องสายดิน ปลั๊กที่ไม่มีกราวด์แปลงและเตารับที่เข้ากันพอตัวจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
  - ระวังอันตรายจากการสัมผัสนิ่วที่ต่อสายดิน เช่น ห้อง เครื่องทำความร้อน เตาฯลฯ และอุปกรณ์ มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อตสูงชี้นิ่ว หากว่าง่ายของคุณสัมผัสนิ่วที่ห้องน้ำ น้ำที่เหลือในบồnทึบตัน หรือในส้วมน้ำ น้ำที่เหลือในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
  - อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรือถอดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำร้อน ของมีคม หรือขันส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือหักก้นจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
  - ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
  - หากห้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อต
  - แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟรั่วในอัตราไม่เกิน 30 mA เสมอ
  - เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ใส่เครื่องวงจรตันหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้องกันนี้ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำหากไม่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้
  - อย่าจับปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก
  - หากสายไฟชำรุด โปรดใช้ผู้มีลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของผู้ผลิตเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

## ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ให้รวมด้วยวังและมีสีติดอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่ก่อภารกิจหน่อย หรือในสภาพที่มีแมลงสาบอาศัยอยู่ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ชั่วขณะที่ขาดความตั้งใจจะดึงเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมเว้นตาป้องกันแสงอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัยกันลื่น หมากันริบบี้ หรือเครื่องป้องกันภัยการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม่ให้เกิดการปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตซ์ปิดอยู่ก่อนที่จะเชื่อมต่อภัยแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การทดสอบนิ่วเมื่อบริเวณสวิตซ์เพื่อวินิจฉัยเครื่องมือไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตซ์อย่างจำนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- นำกุญแจรับสัมภาระออกจากก่อนที่จะเดินเครื่องมือไฟฟ้า ประจำหรือกุญแจที่เสียบห้างอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- อย่าทำงานในระหว่างที่สูดเชื้อเมื่อ จัดท่าทางรีบและภาระตัวให้เหมาะสมลดเวลา เพราจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่ห้องเก็บไป หรือสวมเครื่องประดับ ดูแลไม่ให้เสื่อมและเดือดห้ำยูก้า ชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ เชือกผ้ารุ่มร่วม เครื่องประดับ หรือผ้าที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
- หากมีการตัดอุปกรณ์สำหรับดูดและจัดเก็บฝุ่นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องดูดและจัดเก็บฝุ่นจะช่วยลดอันตรายที่เกิดจากฝุ่นเม็ดได้
- อย่าให้ความดันกดจากภัยการใช้งานเครื่องมือเป็นประจำทำให้คุณทำตัวตามสบายและลดภัยหลักการเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที

9. ส่วนใส่เว้นครอบตาในรากย์เพื่อป้องกันดงดหางของการนาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า แวนครอบตาจะต้องได้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหราชอาณาจักร หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวมเกราะป้องกันใบหน้าเพื่อป้องใบหน้าของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย



ผู้ว่าจ้างฝ่ายน้ำที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม

#### การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า

- อย่าสิ่นใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถปิดตัดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นสิ่งอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม
- ถอดปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการรับตั้ง เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยทั้งกันล่า จะช่วยลดความเสี่ยงในการเบิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ตั้งใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ผ่านศึกษากับเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำ เหตุการณ์ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตราย เมื่อยื่นในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
- นำร่างกายเครื่องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประaboutsที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ การแตกหักของชิ้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสี่ยงหาก ให้ห่างเครื่องมือไฟฟ้าไปช่องแขนก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจาก การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้หมดสน соответ การตัดที่มีการดูแลอย่างถูกต้องและมีขอบการตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า

- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุอื่นเปลือง ยุค ตามคำแนะนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือขับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารมีเป็นอันตรายและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสวมใส่ถุงมือผ้าที่อาจเข้าไปปิดในเครื่องมือได้ หากถุงมือผ้าเข้าไปปิดในชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

#### การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรอง โดยชี้ให้แน่เดียวแก่นท่านนี้ เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อเหลี่ยนและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

GEB136-1

## คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับไขควง

### กระแทก

- จับเครื่องมือไฟฟ้าที่พื้นดินมือจับทุมดวนขณะใช้งาน เนื่องจากลักษณะที่อาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟของเครื่องมือเอง ลักษณะที่หัวมีสัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ชิ้นส่วนโลหะของเครื่องมือไฟฟ้า “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ใช้งานถูกไฟฟ้าช็อกได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ยื่นอย่างมั่นคง หากใช้งานเครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอย่าให้มีคนอยู่ด้านล่าง
- จับเครื่องมือให้แน่น
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง
- อย่าสัมผัสกับดักไขควงหรือชิ้นงานทันทีที่ทำงานเสร็จ เนื่องจากอาจมีความร้อนสูงและทำให้ผิวหนังไหม้ได้
- ระวังอย่าให้มือสัมผัสถับ实质์ชิ้นส่วนที่หมุนได้
- ใช้มือรับเสริม หากมีมากับเครื่องมือ การสูญเสียการควบคุมอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
- ถือเครื่องมือบริเวณมือจับที่เป็นดันนวน ขณะทำงานที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟของเครื่องมือ เครื่องมือตัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่มีดันนวนหุ้ม “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อกได้

## ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

### △ คำเตือน:

- อย่าให้ความไม่ร่วมด้วยรังวังหรือความตุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานข้ามสายการค้า) อยู่หนีกการปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยในส่วนของการใช้งานนี้อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

## คำอธิบายการทำงาน

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าสวิตช์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และถอดปลั๊กเครื่องมือออกจากปลั๊กที่ตั้งหรือตรวจสอบการทำางานของเครื่องมือ

## การทำงานของสวิตช์ (ภาพที่ 1)

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกดปุ่มปั๊กตำแหน่ง “OFF” เมื่อปล่อย เปิดใช้เครื่องมือโดยเดิมที่สวิตช์สั่งงาน ความเร็วเครื่องมือจะเพิ่มขึ้น เมื่อออกแรงกดที่สวิตช์สั่งงาน ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดการทำงาน

## การจับเครื่องมือ

จับเครื่องมือนี้เฉพาะที่ด้ามจับเมื่อใช้งาน อย่าจับส่วนที่เป็นเหล็ก

## การทำงานของสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง (ภาพที่ 2)

เครื่องมือนี้มีสวิตช์เปลี่ยนทิศทาง เพื่อใช้เปลี่ยนทิศทางการหมุน ดัน ก้านสวิตช์เปลี่ยนทิศทางจากด้าน A เพื่อให้หมุนตามเข็มนาฬิกา หรือจากด้าน B เพื่อให้หมุนวนเข็มนาฬิกา

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบทิศทางการหมุนก่อนการใช้งานเสมอ
- ใช้สวิตช์เปลี่ยนทิศทางหลังเครื่องมือหยุดสนิทเท่านั้น การเปลี่ยนทิศทางการหมุนก่อนเครื่องมือหยุดสนิทอาจทำให้เครื่องมือเสียหายได้

## การประกอบ

### ⚠ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบเพื่อแน่ใจว่าสวิตช์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และถอดปลั๊กเครื่องมือออกจากปลั๊กเดิม

## การติดตั้งและถอดออกไขควงหรือหัวบีบอกร์ช

ใช้เฉพาะดอกไขควงที่มีแ甘นเสียบดังที่แสดงในภาพ (ภาพที่ 3)

## สำหรับเครื่องมือที่มีรูเสียบด้าน

A = 12 มม.	ใช้เฉพาะดอกไขควงชนิดนี้ โดยทำตามขั้นตอน (1)
B = 9 มม.	(หมายเหตุ) ไม่ต้องใช้ตัวต่อ

006348

## สำหรับเครื่องมือที่มีรูเสียบลิ๊ก

A = 17 มม.	ติดตั้งดอกไขควงชนิดนี้โดยทำตามขั้นตอน (1)
A = 12 มม. B = 9 มม.	ติดตั้งดอกไขควงชนิดนี้โดยทำตามขั้นตอน (2) (หมายเหตุ) ต้องใช้ตัวต่อเพื่อติดตั้งดอกไขควง

011405

### วิธีที่ 1

สำหรับเครื่องมือที่ไม่ใช้แบบสัมผัสเดียว เมื่อถอดการติดตั้งดอกไขควง ให้ดึงปลอกตามทิศทางลูกศร และใส่ตอกไขควงลงในปลอกจนสุด จากนั้นปล่อยปลอกให้ยึดตอกไขควง สำหรับเครื่องมือแบบสัมผัสเดียว เมื่อถอดการติดตั้งดอกไขควง ให้สอดอุปกรณ์ในปลอกลงในปลอกจนสุด (ภาพที่ 4)

### วิธีที่ 2

หากถอดดักไขควง (1) และ คุณสามารถสอดตัวต่อตอกไขควงเข้าไว้ในปลอกโดยให้ด้านปลายอยู่ข้างใน เมื่อถอดการติดตั้งดอกไขควง ให้ดึงปลอกตามทิศทางลูกศรและดึงตอกไขควงออกแรงๆ (ภาพที่ 5)

### หมายเหตุ:

- หากใส่ตอกไขควงลงในปลอกลึกไม่เพียงพอ ปลอกจะไม่กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม และดอกไขควงจะไม่ถูกยึดแน่น ในกรณีนี้ ให้ลองใส่ตอกไขควงลงในอีกครั้งตามตำแหน่งเดิมด้านบน
- หากใส่ตอกไขควงลงได้ยาก ให้ดึงปลอกและใส่ตอกไขควงลงในปลอกจนสุด
- หลังจากที่ใส่ตอกไขควงแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตอกไขควงยึดแน่นแล้ว หากดอกไขควงหลุดออกมา ห้ามน้ำไปใช้งาน

## ขอเกี่ยว


ขอเกี่ยวให้ความระดับง่ายสำหรับการแขวนเครื่องมือไว้ชั่วคราว ซึ่งสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ซึ่งสามารถติดตั้งไว้ด้านหนึ่งของเครื่องมือ

## การติดตั้งหรือถอดขอเกี่ยว (ภาพที่ 6)

จังส่วนบนของขอเกี่ยวทั้งสองทิศทางแล้วดอกออก เมื่อถอดการจะขอเกี่ยวกับลับเข้าที่เดิม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการถอด

## การใช้งาน

จับเครื่องมือให้แน่น และวางปลายดอกไขควงที่หัวสกรู ใช้แรงดัน เครื่องมือในช้าๆ หนาเพื่อให้ดอกไขควงไม่เลื่อนหลุดจากสกรู เริ่มใช้งานเครื่องมือที่ความเร็วต่ำ แล้วค่อยๆ เพิ่มความเร็ว ปล่อยสวิตช์ สั่งงานเมื่อปลายสกรูหลุดออก แรงบิดขันแน่นที่เหมาะสมสามารถเดาได้จากน้ำหนักของชิ้นงานที่จะขันแน่น Aly ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของไขว้ที่ขันแน่นและเวลาที่ใช้เพื่อขันแน่นจะแสดงดังนี้ (วัสดุที่ถูกขัน: ไม้มะอุกกรณี พลิปปินส์)

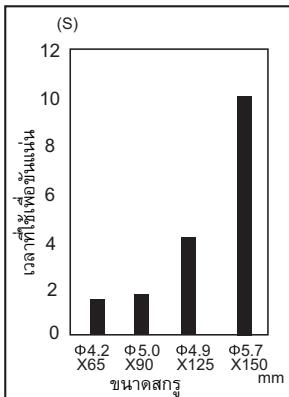

004356

### หมายเหตุ:

- ใช้ดอกไขควงที่เหมาะสมสำหรับสกรู/สักเกลียวที่คุณต้องการใช้
- เมื่อขันแน่นสกรูลงในแผ่นโลหะ จะสามารถขันแน่นได้รวดเร็วที่สุด (ประมาณ 0.1 - 0.2 วินาที) ปิดเครื่องเมื่อโดยรู้ว่าสุดมือได้ยืนและยกกระแทก
- จับเครื่องมือให้แน่ให้ด้วยแรงดึงดูดของแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง
- เมื่อขันสกรูเสร็จได้ให้เจาะรูนำไว้ก่อนเพื่อให้ขันได้ง่ายขึ้นและเพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานแยกออกจากกัน รูน้ำร่องควรมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าสกรูขันไม้เล็กน้อย
- ขนาดของสกรูขัดไม่ที่ใช้ขันบันทีเรื่องนี้ได้อาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุที่ถูกขัน ทำการทดสอบการใช้งานเพื่อกำหนดขนาดของสกรูขันไม้เสมอ
- เมื่อขันเบลต์หรือแหวน ให้ทำการทดสอบการทำงานเพื่อกำหนดระยะเวลาการขันที่ถูกต้องของเบลต์หรือแหวนของคุณ การใช้แรงบิดขันแน่นมากเกินไปอาจทำให้สักเกลียว/นืดต หรือหัวน็อกซ์เสียหายได้

## การบำรุงรักษา

### ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบไนโตรเจนเจ็ทได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออก ก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา
- อย่าใช้น้ำมันเชือกเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุ ประเภทใดๆ ก็ตาม เพราะอาจทำให้เครื่องมือมีสีซีดจาง ผิดรูป ทรง หรือแตกหักได้

## การเปลี่ยนแปลงคาร์บอน

ถอดแปลงคาร์บอนของมาตราฐานสอบเป็นประจำ เปลี่ยนแปลง คาร์บอนเมื่อสึกหรอจนถึงขีดจำกัด รักษาแปลงคาร์บอนให้สะอาด และอย่าใช้แปลงคาร์บอนหลุดเข้าไปในที่ยืด ควรเปลี่ยน แปลงคาร์บอนทั้งสองแปลงพร้อมกัน ใช้แปลงคาร์บอนที่กำหนดเท่ากัน (ภาพที่ 7)

ใช้ไขควงเพื่อถอดฝาปิดที่ยืดแปลงรองออก นำแปลงคาร์บอนที่สึกหรือออกมา ใส่แปลงคาร์บอนใหม่เข้าไป และบิดฝาปิดที่ยืดแปลงให้แน่น หลังจากเปลี่ยนแปลงค่านแล้ว ให้เลี้ยงเครื่องมือและใช้งานแปลงถ่ายโดยการดินเครื่องเมื่อหมุนเปลี่ยนเป็นเวลา 10 นาที จากนั้นตรวจสอบเครื่องมืออีกครั้ง ให้แน่ใจว่าไม่มีเศษส่วนหลุดรอด ออกจากแปลง ฝาปิด หรือตัวเครื่อง หากเบรคไฟฟ้าทำงานได้ไม่ดี ให้นำไปซ่อมที่ศูนย์บริการ Makita ในท้องถิ่นของคุณ (ภาพที่ 8)

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา และทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือนี้ให้ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจาก Makita เช่น

## อุปกรณ์เสริม

### ข้อควรระวัง:

- ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้ กับเครื่องมือ Makita ที่ระบุในคู่มือ การใช้อุปกรณ์เสริมหรือ อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บ ใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ โปรดสอบถามศูนย์บริการ Makita ใกล้บ้านคุณ

- ดอกสกรู
- ดอกไขควง

### หมายเหตุ:

- อุปกรณ์บางรายการอาจจำรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์พื้นฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ





**Makita Corporation**  
3-11-8, Sumiyoshi-cho,  
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)

884513B374

TRD