



# CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHƯƠNG LAI

Trụ sở : 181/61/2 Phan Đăng Lưu - Phường 01, Quận Phú Nhuận


VPGD : 76 Đường 20 (Đường M3) KCN Tân Bình mở rộng, Q Bình Tân, TP HCM

Tel: (84-8)62705037 – Fax : 37658476 - MST : 0303750548

Email : phuonglaiplc@gmail.com – Website : <http://dien-congnghep.com>


## Ý NGHĨA CÁC THÔNG SỐ TRÊN CÔNG TƠ VINASINO VSE3T

MÀN HÌNH 01 : Hiện thị ID của công tơ

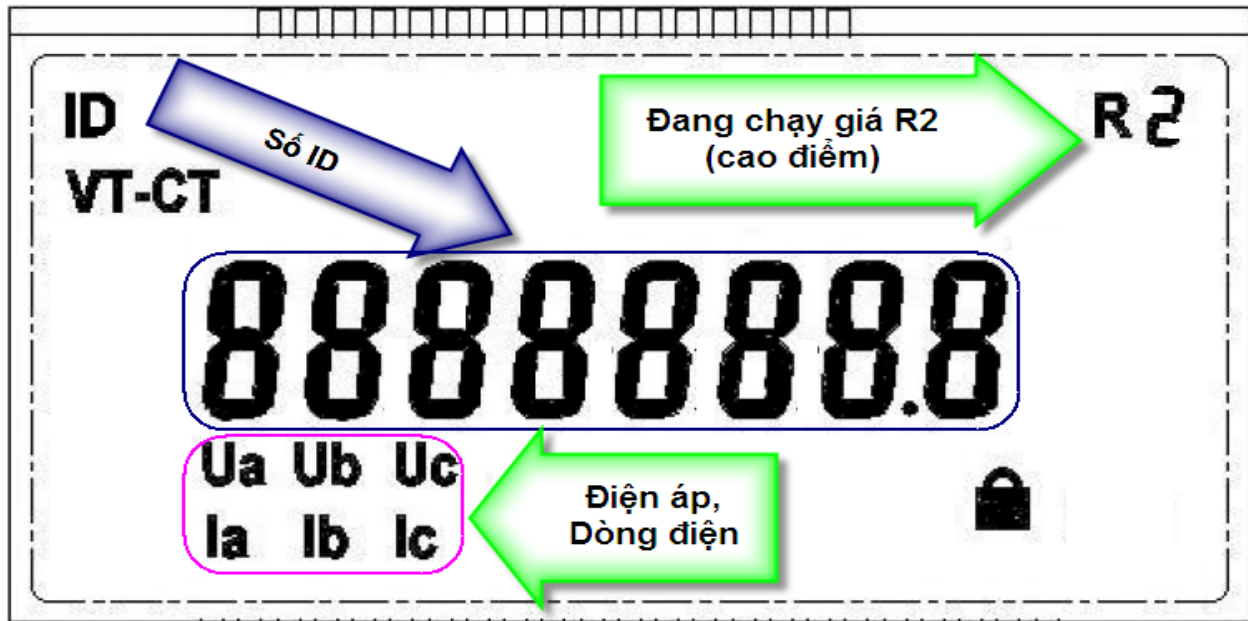


- Nếu chạy giá R1 : Giá bình thường, R3 : Thấp điểm


MÀN HÌNH 02 : Hiện thị Ngày, tháng, năm DD:MM:YYYY

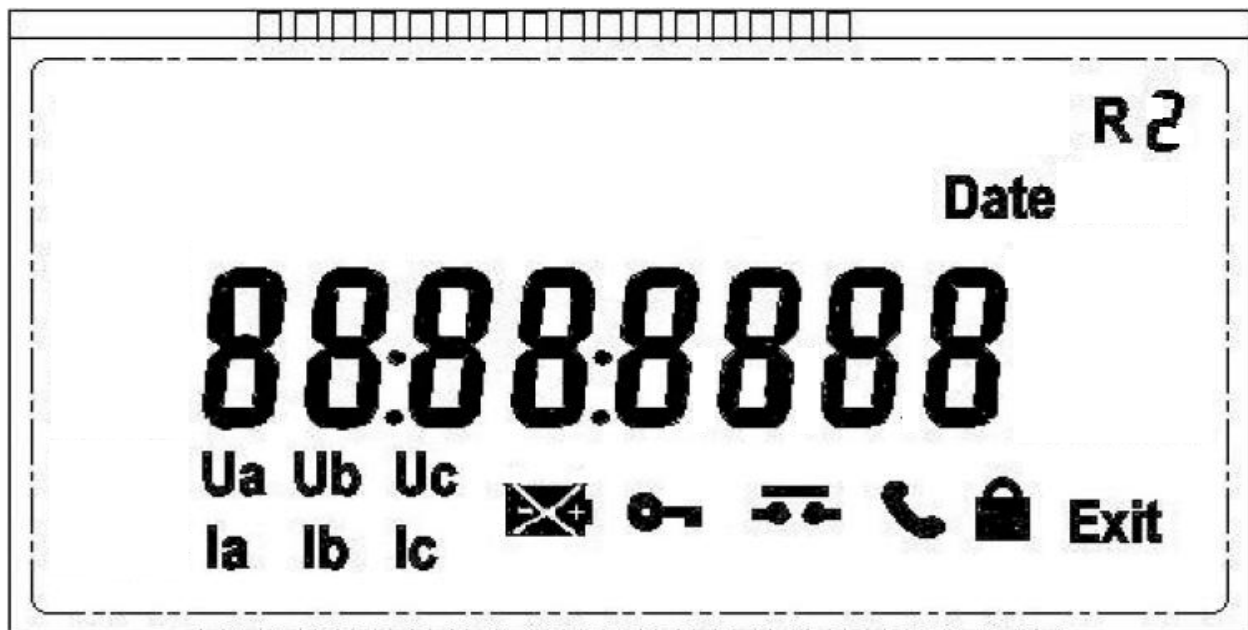


MÀN HÌNH 03 : Hiển thị Giờ, phút, giây HH:MM:SS

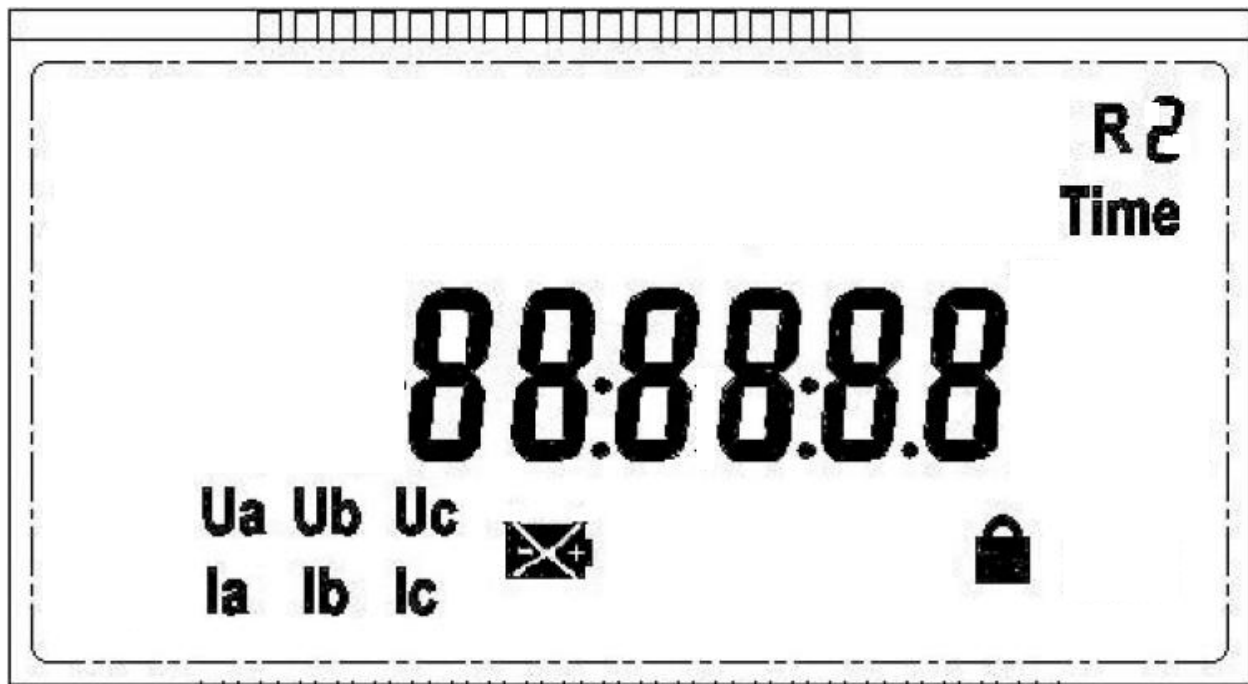


MÀN HÌNH 04 : Hiển thị chỉ số điện năng tác dụng tổng (Total kWh)

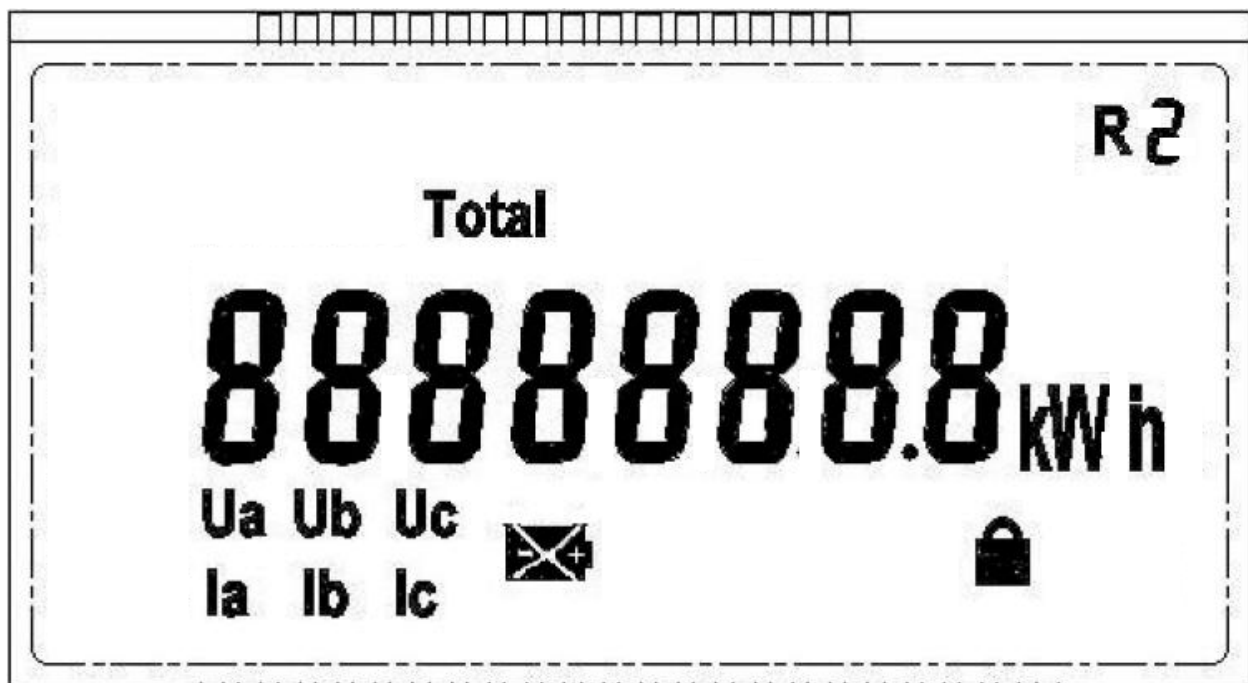


MÀN HÌNH 05 : Hiển thị chỉ số điện năng tác dụng giờ bình thường (R1 kWh)

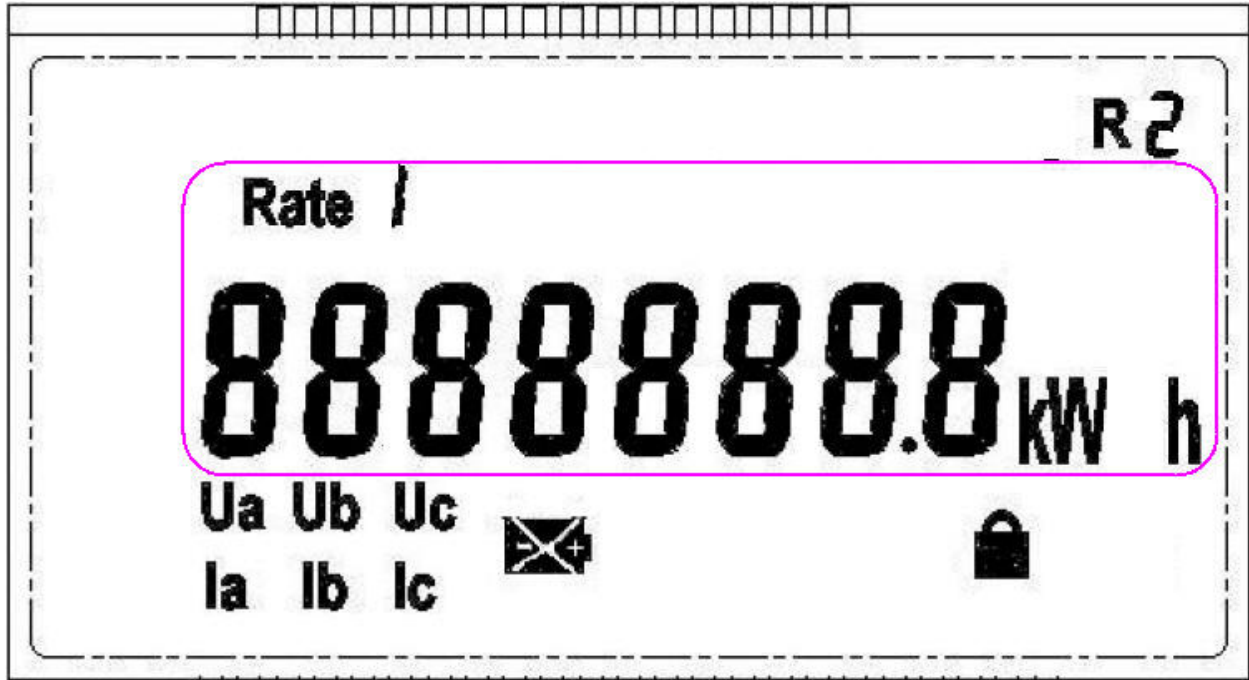


MÀN HÌNH 06 : Hiển thị chỉ số điện năng tác dụng giờ cao điểm (R2 kWh)

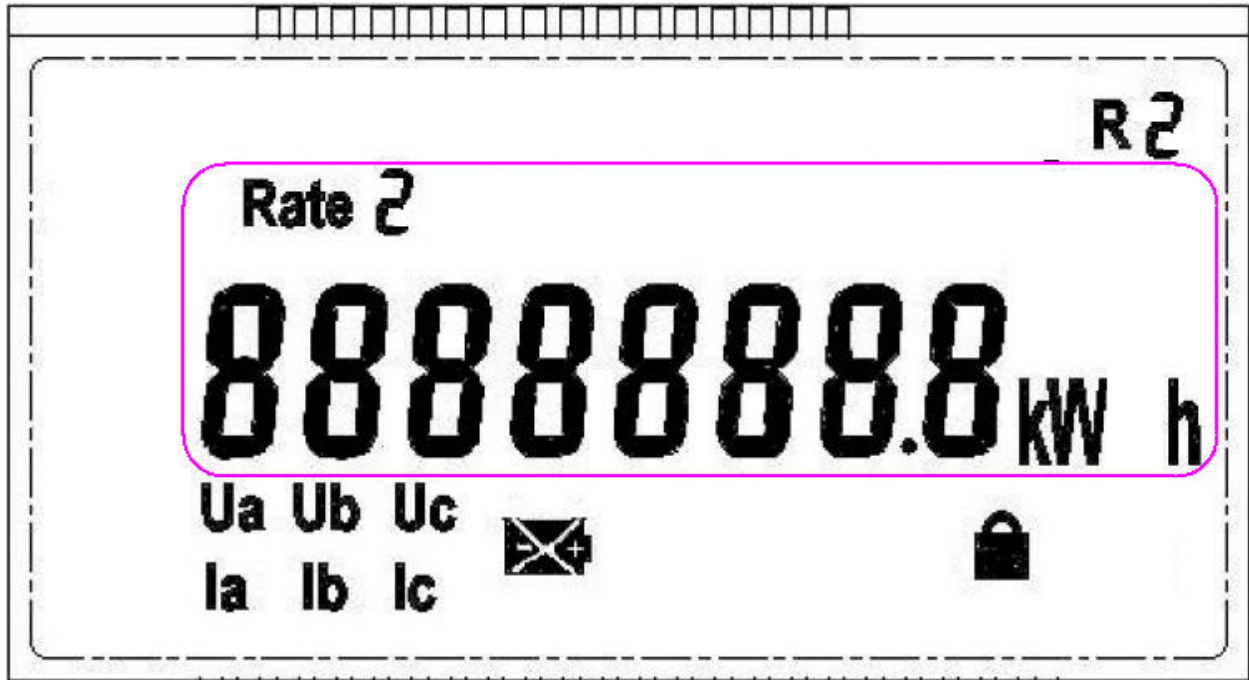

MÀN HÌNH 07 : Hiển thị chỉ số điện năng tác dụng giờ thấp điểm (R3 kWh)

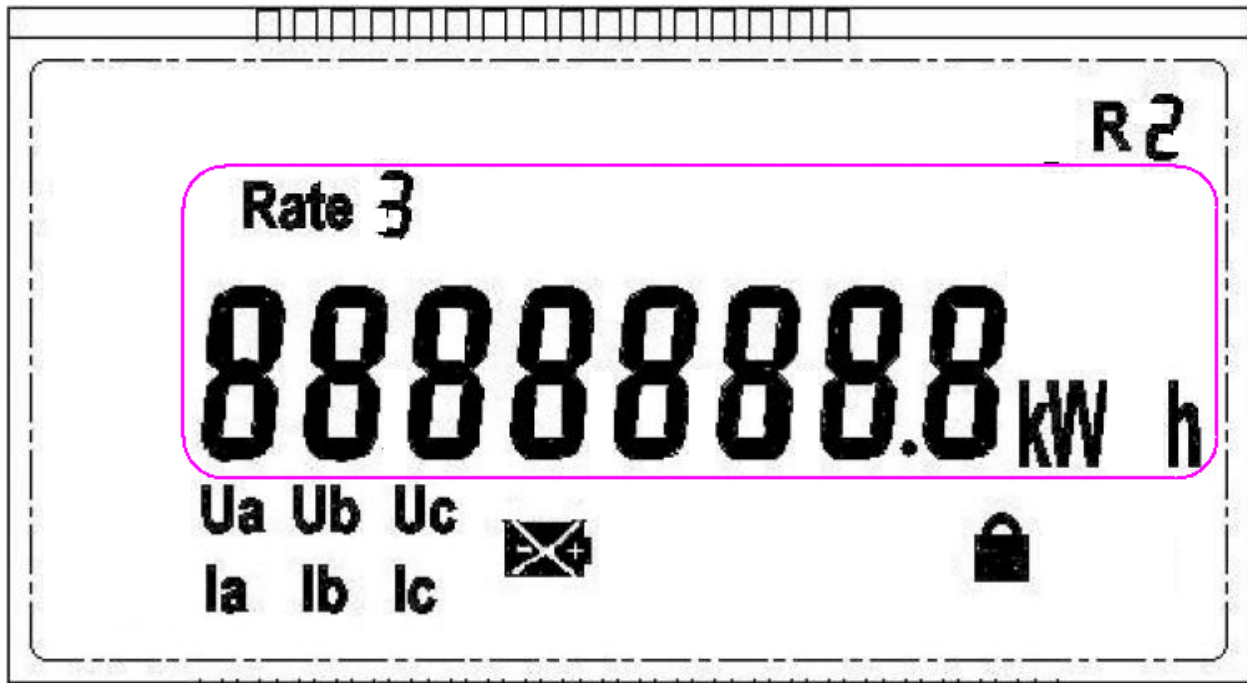


MÀN HÌNH 08 : Hiển thị chỉ số điện năng phản kháng (Total kVarh)

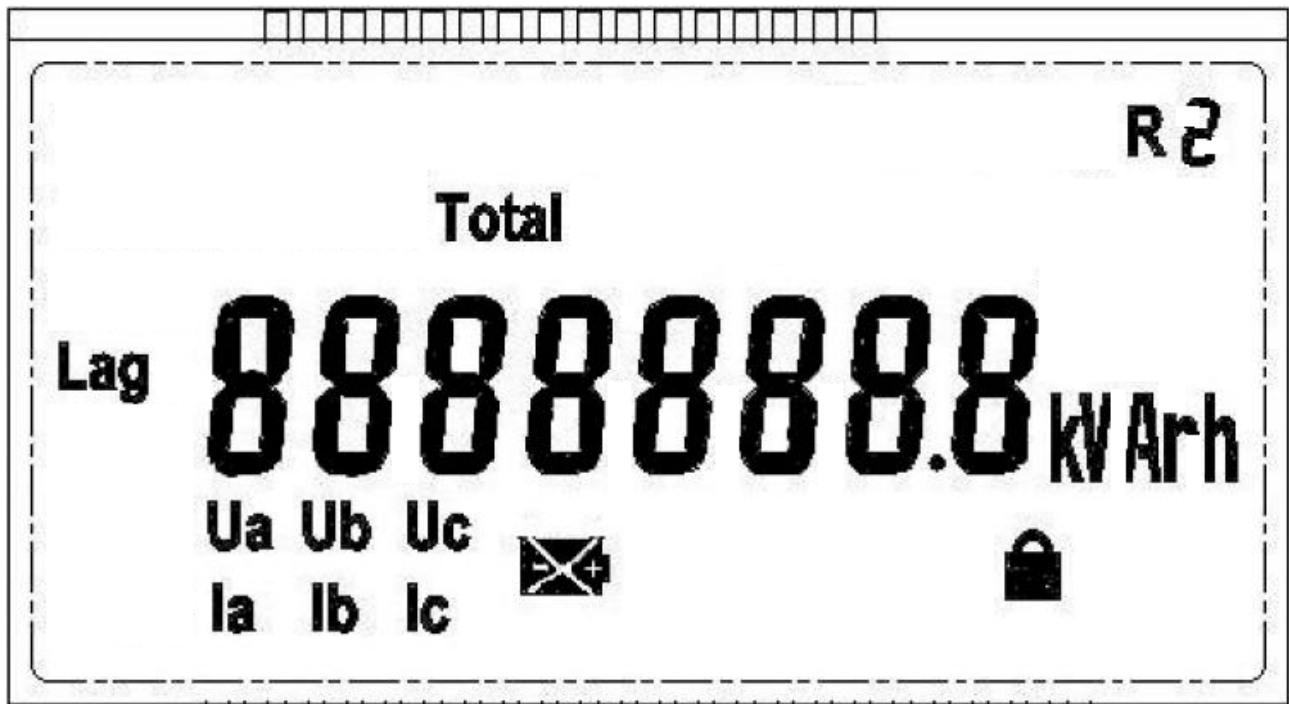


Lead : nhanh pha, Lag : chậm pha


MÀN HÌNH 09 : Hiển thị chỉ số điện công suất cực đại(kW)

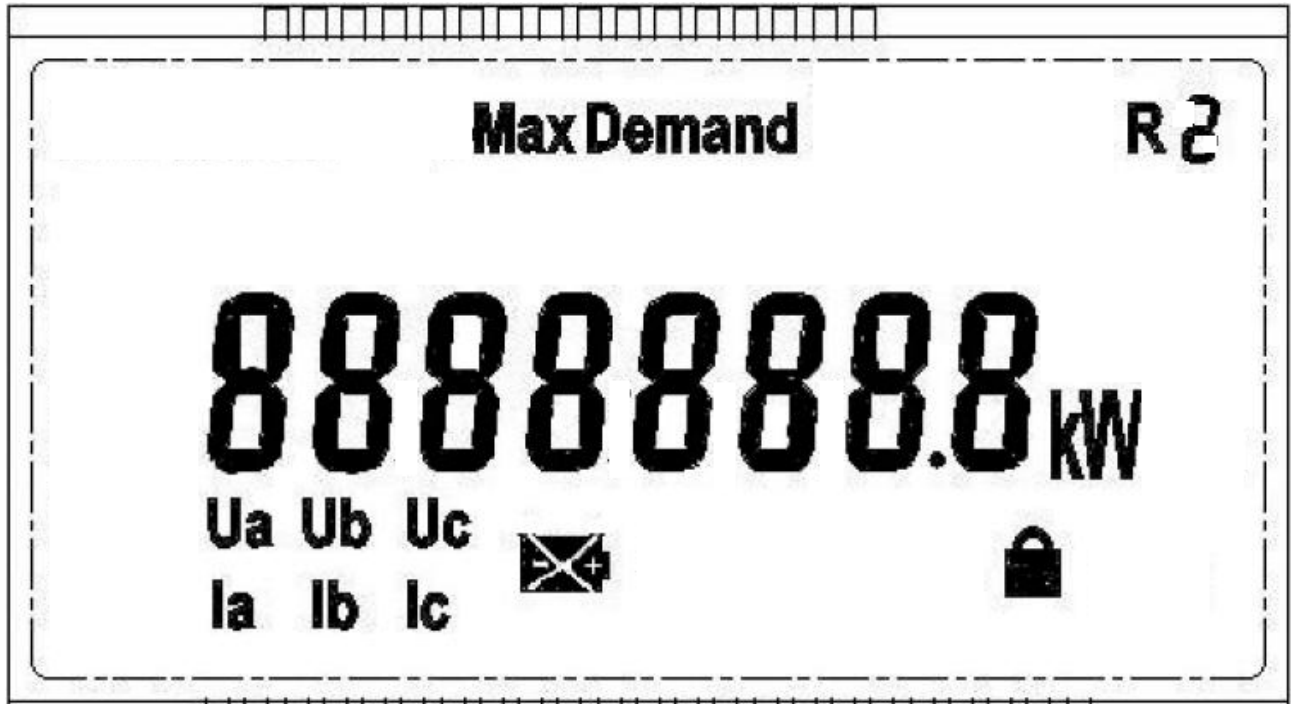


MÀN HÌNH 10 : Hiển thị thời gian dùng công suất cực đại

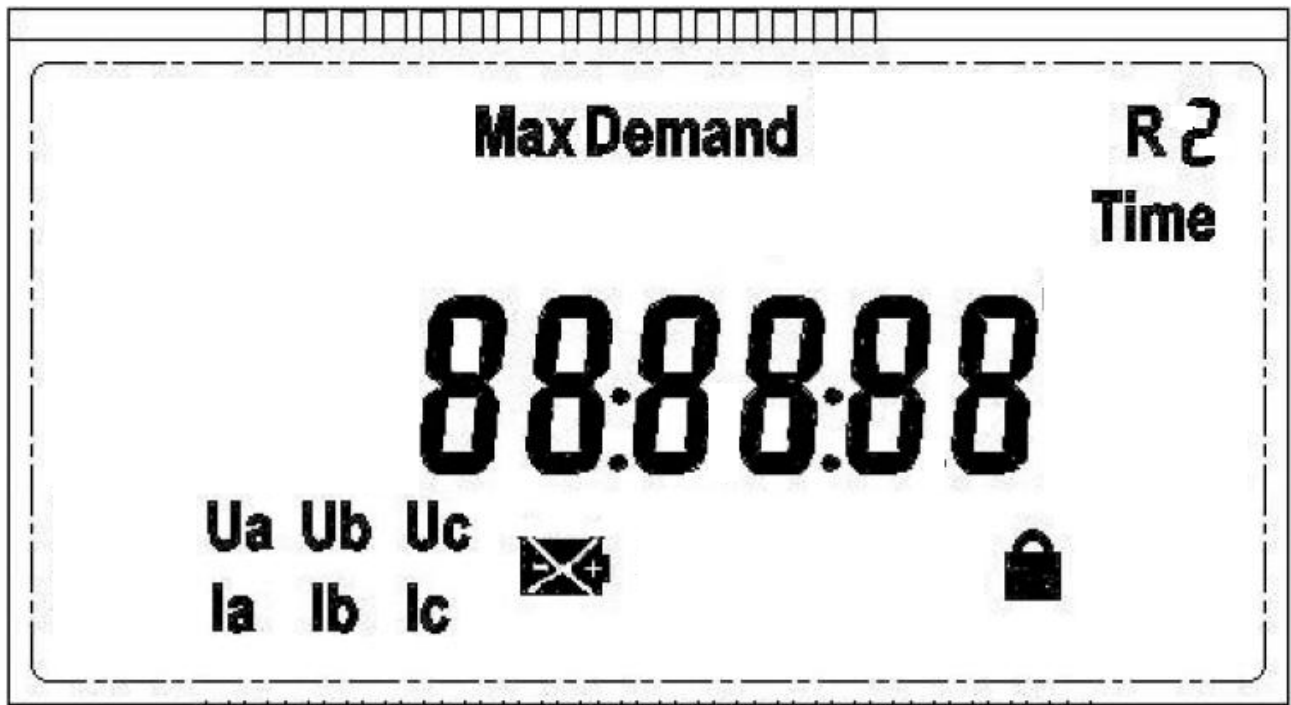

**MÀN HÌNH 11** : Hiển thị hệ số công suất Cos phi

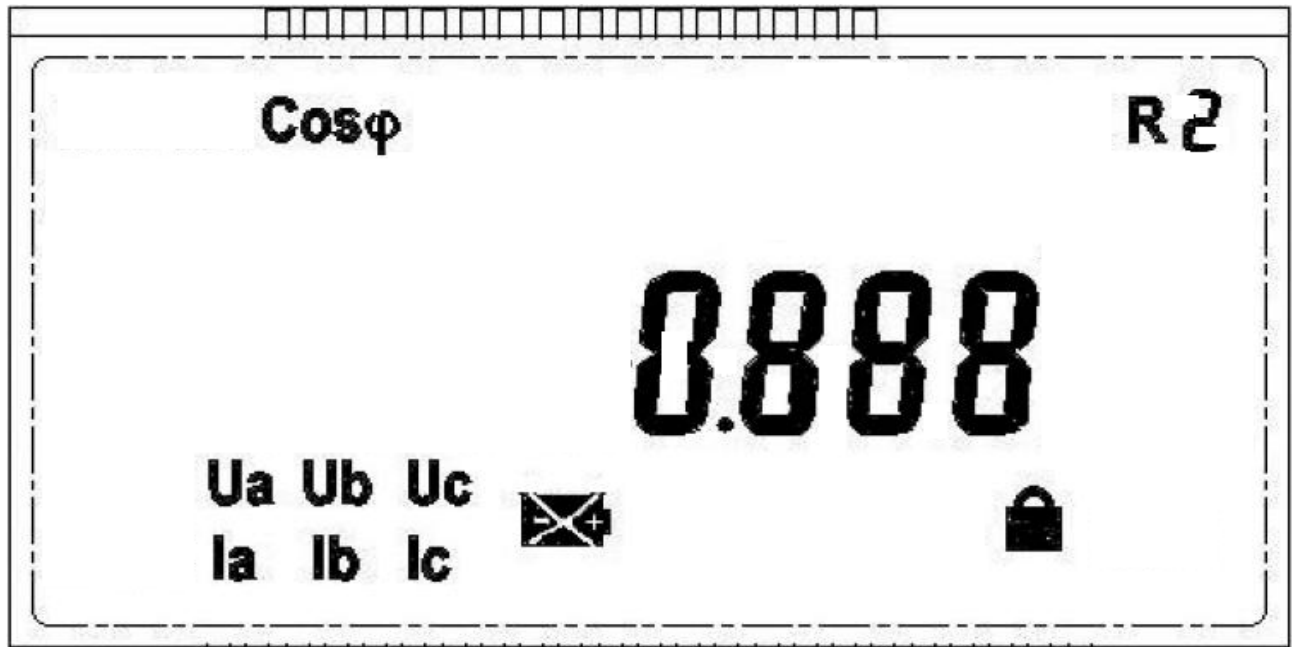

**MÀN HÌNH 12** : Hiển thị công suất tổng (Total kW)

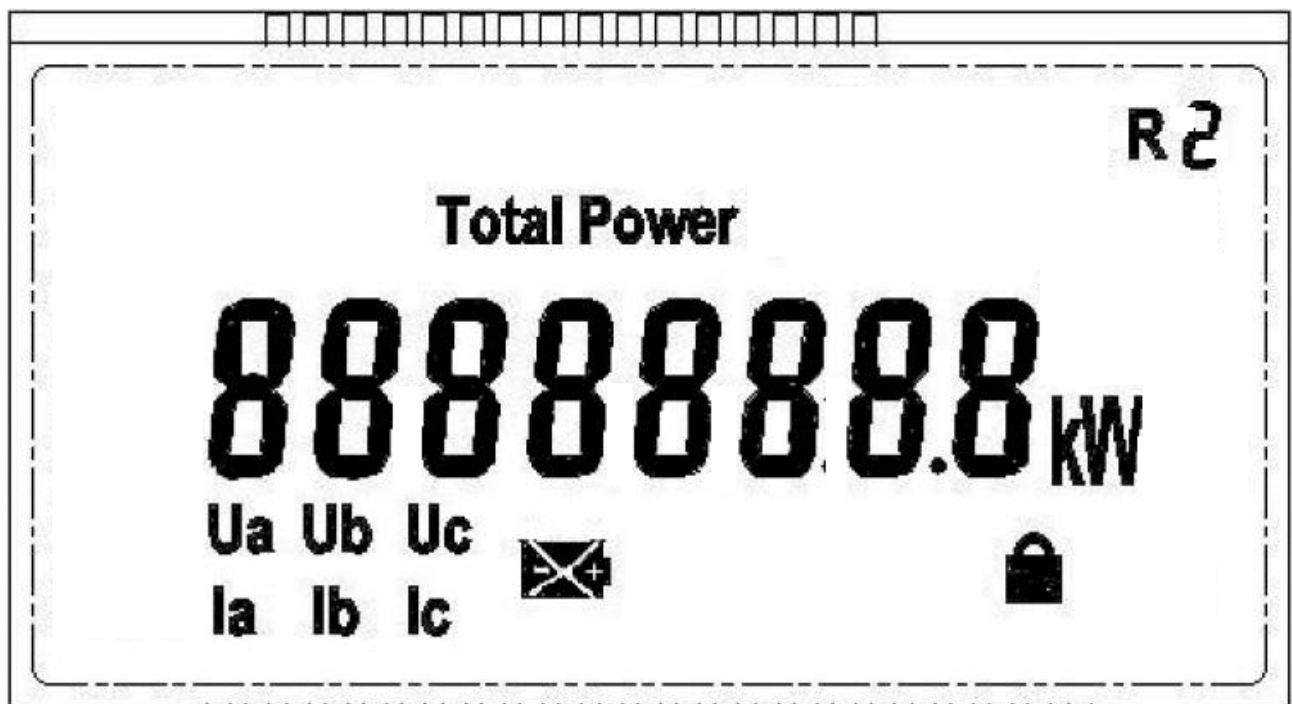

### CÁC BÁO LỖI THƯỜNG GẶP

- Err-07 : Quá dòng
- Err-06 : 3 pha không cân bằng
- Err-05 : Quá áp
- Err-04 : Mất pha
- Err-03 : Sai thứ tự pha
- Err-01 : Lỗi phần cứng