


PL12-CAT6





- Surge protector for CAT6
- 12 ports
- 19" patch panel 1 U
- 100/1000/10Gigabit Ethernet network compliance
- Connectors RJ45 shielded
- Bi-directionnel

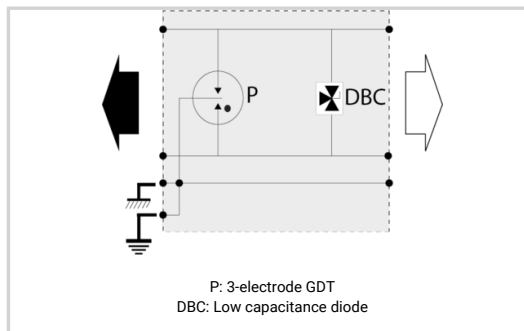

Electrical Characteristics		
Network		10 Gigabit Ethernet, Cat.6 cabling
Nominal line voltage	Un	5 Vdc
Max. DC operating voltage	Uc	8 Vdc
Max. frequency	f max.	250 MHz
Max. data rate		10/100/1000 Mbps
Insertion loss		< 1 dB
Max. load current	IL	1000 mA
Protection level Following the test category C3 (IEC61643-21) - Line/Line	Up	20 V
Max. capacitance	C	< 25 pF
Impulse current 2 x 10/350µs Test - D1 Category	Iimp	500 A
Line/Line Nominal discharge current C2 Category	In L/L	500 A
Line/Ground Nominal discharge current 8 /20µs Test x 10 - C2 Category	In L/PE	2000 A
Mechanical Characteristics		
Technology		GDT+Clamping diode
SPD configuration		12 ports de 8 wires
Connection to Network		RJ45 shielded female input/output
Format		Rack 19"
Mounting		Baie 19"
Housing material		Aluminium
Operating temperature	Tu	-40/+85°C
Protection rating		IP20
Failsafe mode		Short-circuit
Disconnection indicator		Transmission interrupt
Spare module(s)		12-port PCB
Remote signaling of disconnection		No
Pinout		(1-2)(3-6)(4-5)(7-8)
Dimensions		See diagram
Standards		
Standards compliance		IEC 61643-21 / EN 61643-21 / UL497 B / IEEE 802-3an
Part number		
581534		



Ethernet surge protector
Parafoudre Ethernet
Proteccion para Ethernet
Überspannungsschutz für Ethernet
Protezione per Ethernet
Protetor de Surto para Ethernet




PL series

Technical Data


 2000 m max. 6500 ft max.  -40/+85°C max. -40/+185°F max.  IP20 indoor use only	P/N				
	PL12-CAT5	PL12-CAT6	PL24-CAT5	PL24-CAT6	PL24-CAT6/GDT
Application					
Network 100M Ethernet-CAT5	●	●	●	●	●
Network 10G Ethernet-CAT6		●		●	●
Max frequency					
100 MHz	●		●		
250 MHz		●		●	●
Characteristics					
Ports	12	24			
U _C (Vdc)	8			170	
Table 1					

Table 1


Application example

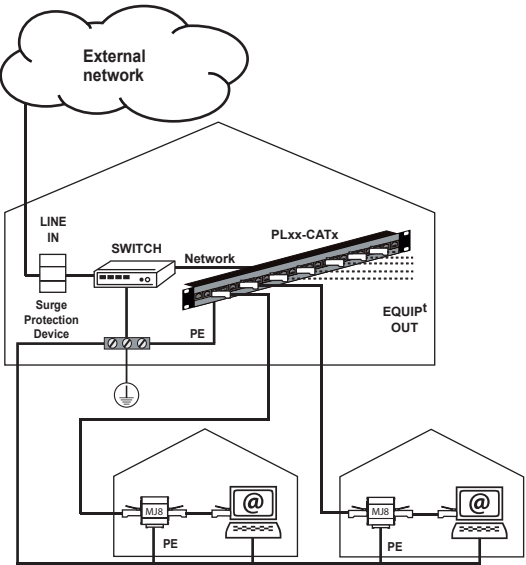


Dimension

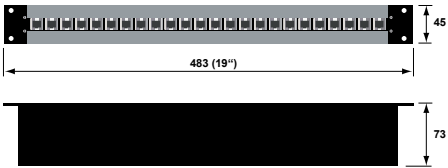


Installation - Grounding

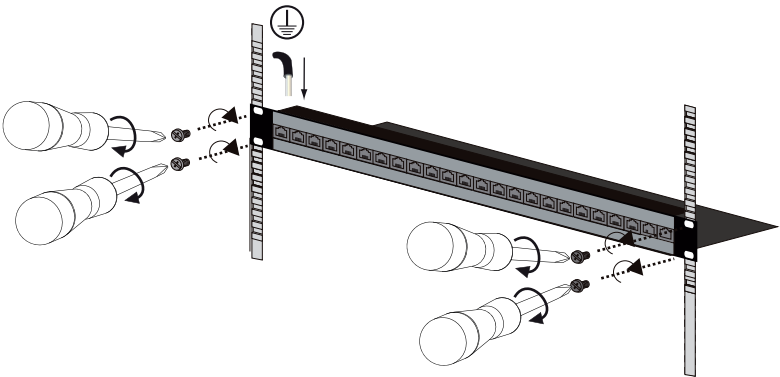



Wiring

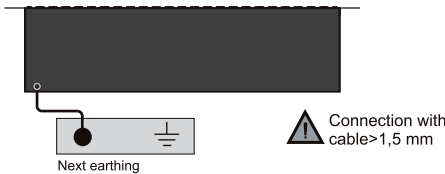

connect RJ45 cable with PLxx-CATx

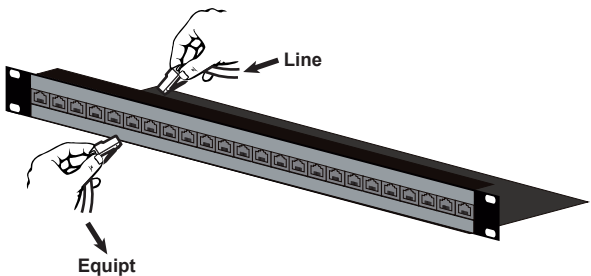

Maintenance

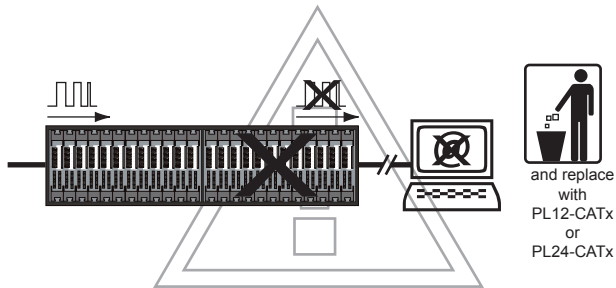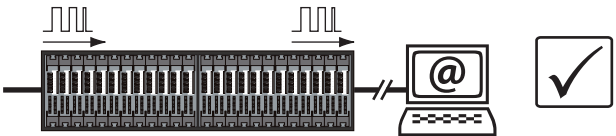



CITEL

SAFETY INSTRUCTIONS
CONSIGNES DE SECURITE
SICHERHEITSHINWEISE
ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
AVVERTENZE IMPORTANTI
AVISOS IMPORTANTES
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
安全須知



*This document could be modified without notice.
Updated Information on Website.*

*Ce document peut être modifié sans préavis.
Informations à jour sur site web.*

*Änderungen am Dokument ohne Ankündigung möglich.
Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Webseite.*

*Este documento puede ser modificado sin previo aviso.
Información actualizada en el sitio web.*

*Questo documento può essere modificato senza preavviso.
Informazioni attualizzate disponibili sul sito web.*

*Este documento pode ser modificado sem aviso prévio.
Informação atualizada no website.*

*В документ могут вноситься изменения.
Актуальную информацию смотрите на нашей
WEB-странице.*

*Změny v tomto dokumentu jsou možné bez předchozího
upozornění.*

Aktuální informace najdete na naší webové stránce.

*本文件的修改恕不另行通知。知。
查看最新文件请登陆公司网站。*

www.citel2cp.com
www.citel.de
www.citel.us
www.citel.com.cn
www.citel.ru
www.citel.cz



ATTENTION !

GB

- Installation must be performed only by electrically skilled operator.
- National electrical installation rules must be followed.
- The unit must be used only as surge protector and according the conditions described in this document.
- The device must be selected according to the application and the voltage (Table 1).
- If the signal is interrupted, then the unit is defect and must be replaced.



ATENCION !

ES

- Solo un operador eléctrico capacitado puede realizar la instalación.
- Las reglas generales nacionales de instalación eléctrica deben ser respetadas.
- El producto solo tiene un uso de protección contra sobretensiones transitorias y debe ser utilizado en las condiciones mencionadas en este documento.
- El dispositivo debe ser seleccionado según la aplicación y la tensión (Tabla 1).
- Si se corta la señal, el modulo esta en estado defectuoso y debe ser sustituido.



ВНИМАНИЕ!

RUS

- монтаж и подключение изделия должны производиться только специалистами-электриками.
- необходимо учитывать требования местных норм и стандартов.
- изделие может использоваться только для защиты от импульсных перенапряжений в соответствии с настоящей инструкцией.
- Устройство нужно выбирать в соответствии с напряжением и видом защищаемой линии (см. таблицу 1).
- При отсутствии сигнала в линии устройство неисправно и должно быть заменено.



ATTENTION !

FR

- L'installation ne doit être effectuée que par un opérateur électricien dûment qualifié.
- Les règles générales d'installation électrique nationales doivent être respectées.
- Le produit est uniquement destiné à un usage parafoudre et doit être utilisé dans les conditions décrites dans ce document.
- Le parafoudre doit être choisi en fonction du réseau et de la tension (Tableau 1)
- En cas de défaut, la transmission du signal sera interrompue et le parafoudre devra être remplacé.



ATTENZIONE !

IT

- L'installazione deve essere fatta solamente da elettricisti qualificati.
- Devono essere rispettate le regolamentazioni nazionali e locali riguardanti l'installazione di apparati elettrici.
- L'unità deve essere usata solo come protezione da sovratensioni e secondo le condizioni descritte in questo documento.
- Il dispositivo deve essere scelto secondo l'applicazione e la tensione (quadro 1).
- Se la segnale si interrompe, il modulo è allora difettoso e deve essere cambiato.



VAROVÁNÍ

CZ

- Montáž a připojení svodiče přepětí smí provádět pouze pracovník s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací.
- Je zapotřebí dodržovat zásady bezpečnosti práce i platné národní elektrotechnické předpisy.
- Svodič přepětí se smí používat pouze v souladu se svými technickými parametry a podle těchto montážních pokynů.
- Svodič přepětí musí být vybrán podle aplikace a napěťové úrovně (tabulka 1).
- Je-li signál přerušen, je svodič přepětí vadný a musí být vyměněn.



WARNING !

D

- Die Montage und der Anschluss des Gerätes dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Nationale Installations Vorschriften sind zu beachten.
- Das Gerät ist nur im Rahmen dieser Installationshilfe und seiner technischen Daten zu verwenden.
- Die Ableiter sind entsprechend der Spannung und Anwendung auszusuchen (siehe Tabelle 1).
- Überprüfen sie den integrierten Gasableiter und tauschen Sie ihn ggf durch einen neuen aus..



AVISO !

PT

- A instalação deve ser feita por um electricista habilitado.
- Devem ser seguidas todas as regras de segurança indicadas pelo operador eléctrico.
- Esta protecção deve ser utilizada apenas como protecção contra sobretensões e de acordo com as condições mencionadas neste documento.
- O dispositivo deve ser seleccionado de acordo com a aplicação e a voltagem (tabla 1)
- Se o sinal estiver cortado, o módulo está então defeituoso e deve ser substituído



安全須知!

中文

- 产品安装只能由具备专业资质的人员实施;
- 请遵守国家电气安装相关规范;
- 本产品仅作为浪涌保护器且在本文件所规定的条件下使用;
- 应根据具体应用和工作电压选择器件 (表1)
- 如果信号中断, 则模块已失效, 应予以更换